




10.

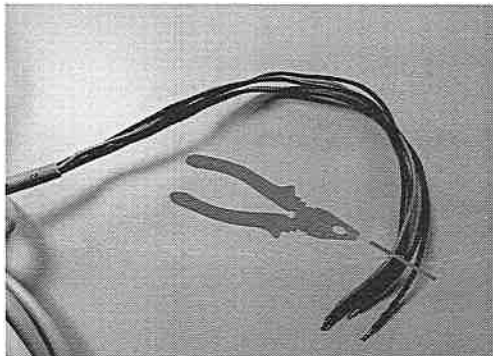

11.

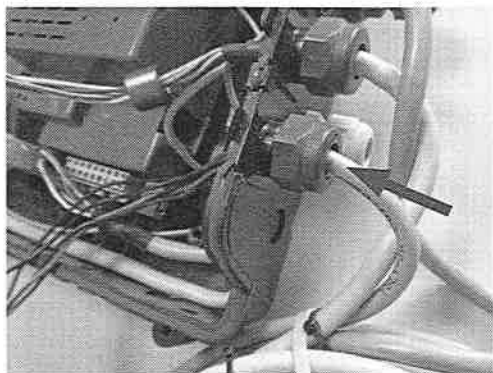


12.

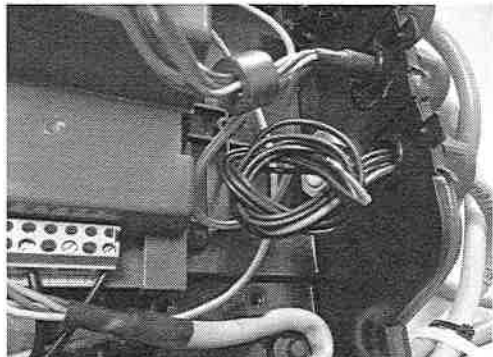


## Umbau STA1 mit CS 300 FU-I auf STA1 mit CS 320 FU-E mit neuem Kabelsatz

### Conversion STA1 with CS 300 FU-I to STA1 with CS 320 FU-E with new cable set


1.

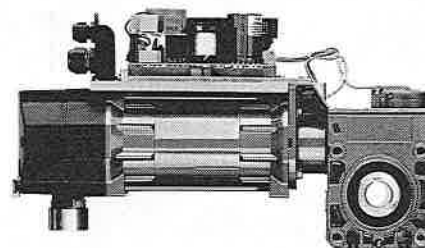


4.

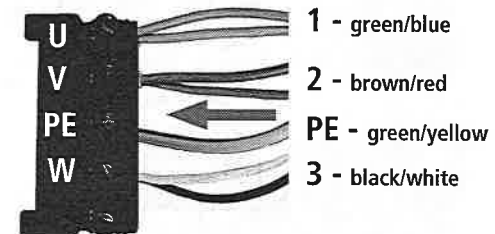


2.

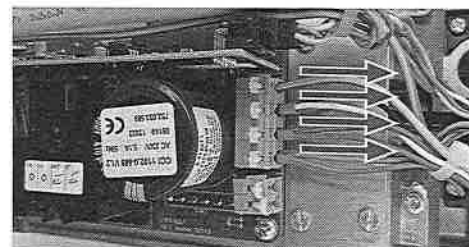


5.

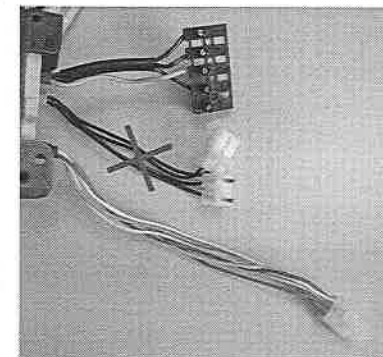


3.

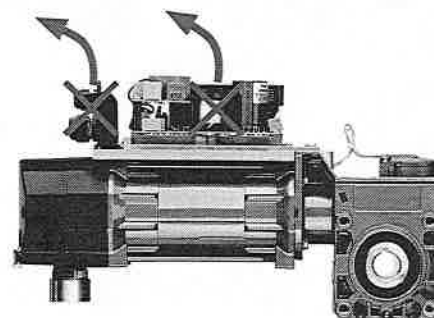

6.


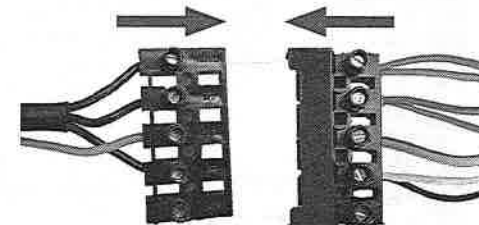


## Anschluss Kabelsatz MTZ an CS 320 FU-E Connection cable set MTZ to CS 320 FU-E

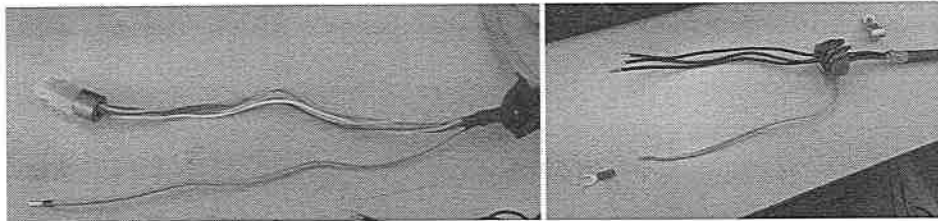



1.

3.

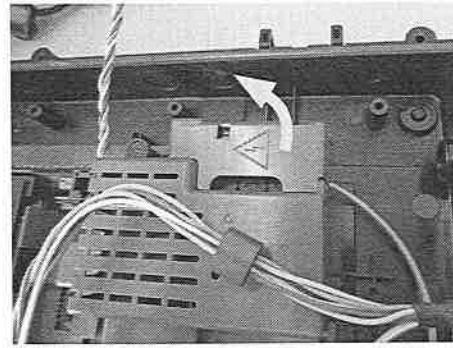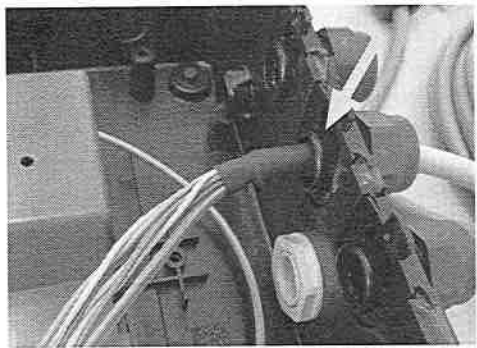


2.


4.

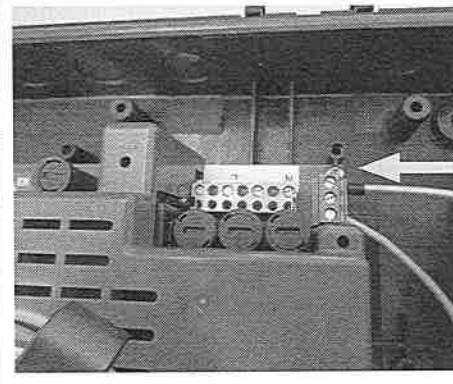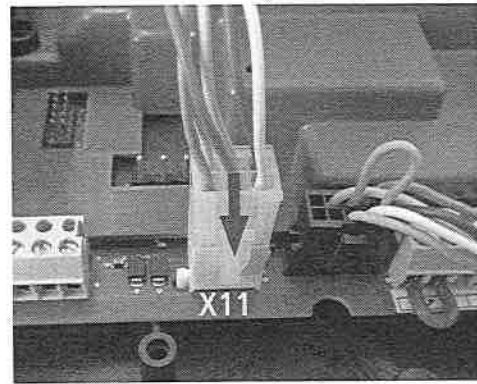


5.

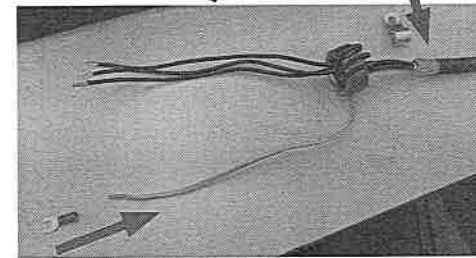


6.

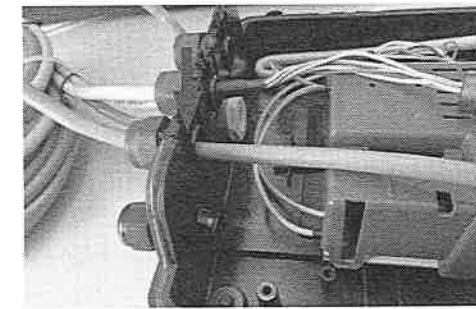

7.

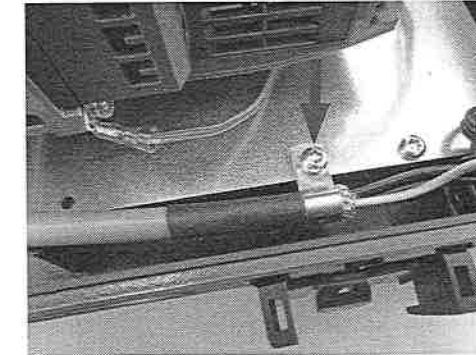

8.

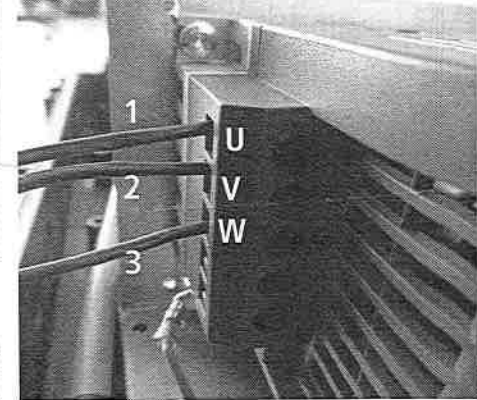

9.

